GUIA DE INSTALAÇÃO RÁPIDA

eZee'Go4

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

Este dispositivo foi projectado e fabricado para garantir sua segurança. Os mecanismos de segurança incorporados ao produto irão protegê-lo se você observar os seguintes procedimentos para instalação, operação e solução de problemas:

- Leia e siga as instruções abaixo antes do manuseio e instalação do seu equipamento;
- Guarde estas instruções para referência futura.

GERAL

- Não agitar, ou pode levar a danos no aparelho;
- Use apenas peças e acessórios (fonte de alimentação ...) recomendada pelo fabricante;
- As ilustrações do produto podem diferir do produto real.

SEGURANÇA

- Para evitar incêndio ou choque eléctrico, não coloque o aparelho perto de objectos cheios de líquidos,
- Se um objecto pesado ou líquido cair sobre o aparelho, desligue-o imediatamente e enviá-lo para ser verificado por pessoal qualificado antes de serem re-utilizados.
- Quando estiver em operação, a superfície de habitação gera calor, coloque o produto sobre uma superfície plana e rígida e evite cobri-la ou colocar qualquer objecto nela.

FONTE DE ENERGIA DO PRODUTO

- No caso de você não usar o produto por um longo tempo ou durante uma tempestade com relâmpagos, desconecte o aparelho da tomada segurando a ficha mesmo, sem puxar o cabo,
- O adaptador de força incluído é específico para o produto. O uso de um adaptador diferente pode causar danos ou acidentes.

COLOCAÇÃO DO PRODUTO

- Instale o aparelho longe de qualquer equipamento com forte atracção, como fornos microondas, alto-falantes grandes ...
- Coloque o produto numa área bem ventilada e em uma superfície dura e plana para dispersar o calor do dispositivo.

LIMPEZA

- Nunca abra o produto para limpar, caso contrário, a garantia será cancelada,
- Desligue o aparelho da tomada de parede antes de limpar o produto,
- Limpe a parte externa do produto e do controle remoto com um pano macio e seco. Nunca use uma escova abrasiva, pó abrasivo ou solvente, como álcool ou gasolina.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

- Qualquer tipo de solução de problemas para pessoal qualificado. Resolução de problemas é necessária quando o aparelho foi danificado de alguma forma: ficha ou o cabo é danificado, um líquido derramado no produto, introdução de pequenos objectos no produto, a exposição à chuva ou humidade, mal funcionamento, queda do produto...

NOTA IMPORTANTE

- No volume máximo, por um período prolongado de tempo pode prejudicar a sua audição.
- É ilegal baixar músicas da Internet sem ter comprado os direitos. STOREX não é responsável pelo uso do produto STOREX com o download ilegal de música.

SEGURANÇA-MEIO AMBIENTE

Seu produto STOREX foi testado em laboratório e é coerente com as correspondentes directivas europeias para a marcação CE em vigor durante o momento da comercialização.

A rastreabilidade dos componentes do seu produto STOREX foi realizada; Isso nos mostrou que o produto está em conformidade com a Directiva Ambiental (RoHS) em vigor à época de seu lançamento.

No fim da sua vida, não jogue o produto em uma lata de lixo, mas leve para o distribuidor a sua disposição de resíduos domésticos, que receberá o produto emreciclagem de resíduos de equipamentos eléctricos e mecânicos e electro electrônicos(DEEE).

Seu produto STOREX foi preparado, testado e embalado em uma empresa francesa certificada ISO9001: 2008 por uma auditoria anual realizada por uma essoa qualificada do Bureau Veritas Certification.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

INTRODUÇÃO

Seu "**eZee'GO4**" é um sistema de áudio / vídeo transportável que pode reproduzir filmes e música em alta definição.

Seu "**eZee'GO4**" torna-se uma autêntica unidade multimédia uma vez que está ligado à sua TV.

OPERAÇÃO

- O seu "**eZee'Go4**" permite-lhe visualizar o seu conteúdo HD com facilidade.

- Visualize seus filmes ou fotos, escute suas músicas em qualquer lugar com o seu "**eZee'Go4**".

- Transforme a seu "**eZee'Go4**" numa unidade multimédia; conecte à sua TV com a porta YUV.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Ligação áudio: tomada de saída 3.5”.
- Ligação de vídeo: YUV.
- Ecrã de 4 polegadas grande com alta resolução de 800 * 480
- Leitor de cartão integrado (Micro SD).
- Formatos suportados:
    - Vídeo: MKV, AVI, DAT, MOV, MPG, TS, RM, RMVB e VOB.
    -Áudio: MP3, WMA, FLAC, AC3, OGG, WAV e APE.
    - Foto: JPG, BMP, PNG e TIF.
- Suporta TEXT (.txt) e conteúdos PDF (.pdf).

DETALHES DO PRODUTO

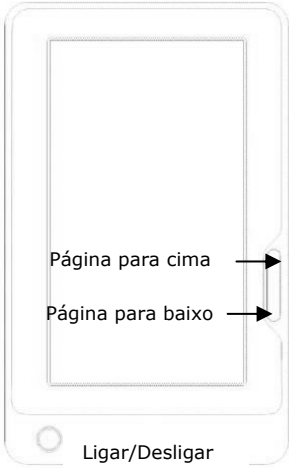

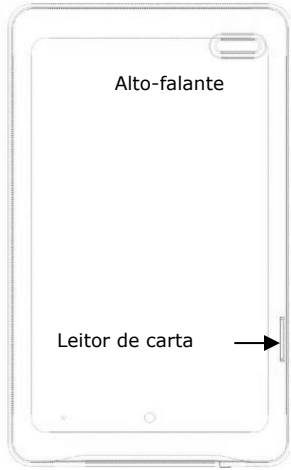

CONECTE EZEE'GO4 AO SEU PC

1. Ligue o seu "**eZee'Go4**" pressionando **ON**.
2. Use o cabo USB fornecido para conectar o seu "**eZee'Go4**" à porta USB do PC.
3. Vá ao "**Computador**", a unidade STOREX deve aparecer, para usuários MAC a unidade será mostrada na área de trabalho.
4. Selecione os **Arquivos / Pastas** em seguida, deslize ou Copie / Cole todos os arquivos selecionados em "**eZee'Go4**".

NOTA IMPORTANTE: Os usuários MAC OS podem usar o "**eZee'GO4**" no computador para transferir arquivos se for formatado em NTFS, se não por favor instale driver adicional como "NTFS-3G.

CONECTE EZEE'GO4 A SUA TV

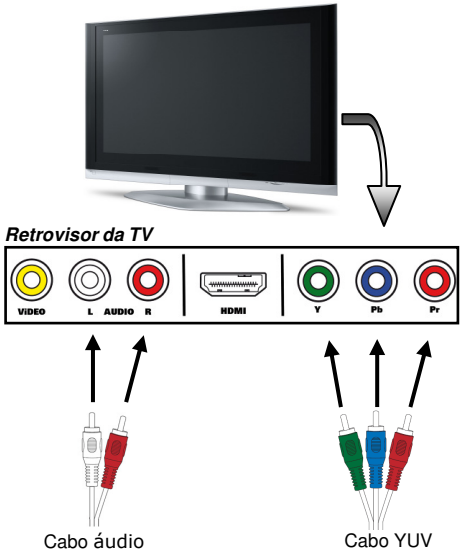

1. Conecte a fonte de alimentação da tomada de parede ao seu "**eZee'Go4**", na porta **DC IN**.
2. Ligue o "eZee'Go4" pressionando **ON**.
3. Conecte o cabo YUV da unidade para a sua TV (veja ilustração acima).
4. Verifique se a sua TV está no canal correcto, normalmente há um diagrama para guiá-lo (AV1, AV2, EXT1, EXT2...).
5. Selecione **"Configurações"** e selecione **"Modo de exibição"**, pressione **"TV"** e selecione **"Componente de saída"**.

LEITURA DE ARQUIVOS

1. A página inicial mostra 10 ícones. Pressione para acessar as funções abaixo.

Página inicial

: Indicador de carregamento.

11 : Volume.

: Mostrar página inicial.

: Voltar à página anterior.

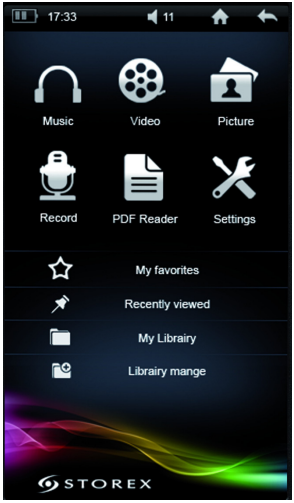

: Para reproduzir música.

: Para reproduzir vídeo.

: Para ver fotos.

: Para iniciar a gravação.

: Para iniciar o Leitor PDF.

: Para as configurações.

: Para ver o meus favoritos.

: Para visualizar os arquivos recentes.

: Para entrar na biblioteca.

: Para gerenciar a biblioteca.

2. Selecione os arquivos / pastas, pressionando as teclas direcionais. O acesso da pasta ou reprodução dos arquivos / pastas será feito automaticamente depois de pressionar.

CONFIGURAÇÕES DO EZEE'GO4

Nesta página você pode realizar vários ajustes, incluindo a linguagem e a resolução do ecrã.

1.Pressione **"CONFIGURAÇÃO"** para entrar no menu de configurações.

Você vai encontrar as seguintes definições:

- **Informação do Sistema**: exibe as informações do produto.
- **Tema**: para escolher o tema de exibição.
- **Fundo de ecrã**: para ajustar o brilho.
- **Página inicial**: para definir a página inicial.
- **Data e hora**: para definir a data e hora.
- **Luz de fundo**: para definir o tempo da luz de fundo.
- **Standby**: Defina o tempo de espera do produto.
- **Auto Desligar**: para definir o tempo de desligamento automático do produto.
- **Idioma**: para definir o idioma de exibição.
- **Alto-falante**: para activar / desactivar o alto-falante
- **Modo de Exibição**: para selecionar modo de reprodução, resolução do ecrã da TV.
- **Definição do canal**: para selecionar o canal de saída de áudio.
- **Calibrar ecrã**: para calibrar o ecrã.
- **Bloquear**: para definir o tempo para o bloqueio do ecrã.
- **Redefinir**: Para retornar às configurações de fábrica.

CONDIÇÕES DE GARANTIA

A Garantia STOTEX disponível é válida por 1 ano para "**eZee'Go4**" e 3 longos meses para os acessórios (controle remoto, cabo AV, fonte de alimentação ...).

STOREX garante a sua "eZee'Go4" contra todos os defeitos de fabrico ou montagem. Esta garantia só se aplica à primeira aquisição do "**eZee'Go4**" pelo usuário final e não é transmissível, se o dispositivo for revendido. Esta garantia não cobre quaisquer incompatibilidades encontrados pelos usuários finais para além das recomendações do especificado na embalagem, ou qualquer outra incompatibilidade gerada por outro hardware ou software no computador que está ligado ao "**eZee'Go4**".

Prova de compra devem ser apresentados aos nossos serviços para aplicar garantia STOREX.

A garantia não cobre falhas ou defeitos induzidos pela não observância às instruções deste manual, negligência, alteração, instalação imprópria ou manutenção, reparação ou alteração não autorizada pela STOREX, testes impróprios, acidente ou factores externos, tais como (lista não exaustiva) excesso de calor ou de humidade, falhas de energia ou má instalação / desinstalação de "**eZee'Go4**".

A única obrigação contractual aprovada pelo STOREX diz respeito à reparação ou substituição do produto defeituoso. Em nenhum caso, STOREX não pode ser responsabilizada por qualquer perda de dados, ou das suas consequências induzidas por falha operacional ou uma falha do produto. Em qualquer caso,STOREX não será vinculado a qualquer responsabilidade

financeira por qualquer quantia superior ao valor do produto adquirido pelo usuário final.

Esta garantia da sua "eZee'GO4" está definida e não pode ser modificada,diminuída ou aumentada sem autorização por escrito da STOREX. Além disso,a STOREX não pode ser responsabilizada por qualquer assessoria técnica ou do serviço prestado pertencente ao "**eZee'Go4**".

Para qualquer pedido não abrangidos por esta garantia, entre em contacto com o suporte STOREX ou entre no site: www.e-storex.com para encomendar acessórios.

Você não é o beneficiário desta garantia actual. Esta garantia cobre apenas o seu "**eZee'Go4**" e é regida pela lei francesa.

Nota:

STOREX ™ reserva o direito de modificar o manual do usuário, sem aviso prévio de acordo com a evolução do produto. Você pode encontrar a última versão do manual no nosso site: **http://www.storex.eu**

SITE DA STOREX

Vá para http://www.storex.eu.

Selecione "**Tablete Multimédia**" e depois selecione "**eZee'Go4**". Você será capaz de baixar a última versão completa do manual e atualizações de software.

REGISTRO DE GARANTIA

A fim de facilitar a gestão do seu problema, deve entrar em contacto com a nossa equipe de apoio, nós convidamos você a registrar a garantia do seu "**eZee'GO4**" em nosso site no seguinte endereço:

http://garantie.storex.eu

Para reparação, contacte o seu revendedor para reparar o seu "eZee'GO4" ao abrigo da garantia, ou envie o seu pedido via e-mail para o seguinte endereço:

support@storex.eu

ou pelo telephone:

França: 01 55 85 82 00 (custo da chamada local para Paris)

Espanha: 902 110 572 (soporte.es@storex.eu)

Segunda à Quinta das 9:30 às 19:30h.

Sexta-feira das 9:30 às 18:30h.:

SUPPORT

STORwebEX

Manipulação à distância

O uso da plataforma web da STOREX permite que os técnicos da Linha vermelha se conectem ao computador de um cliente remoto, a fim de solucionar problemas de instalação relacionados a um produto da STOREX.

www.storex.eu

© STOREX –2011

Todas as marcas registradas são patenteadas por seus respectivos proprietários.